


MESTRA®

INYECTORA DE RESINAS
RESIN INJECTOR
INJECTEUR DE RÉSINES
R-080560

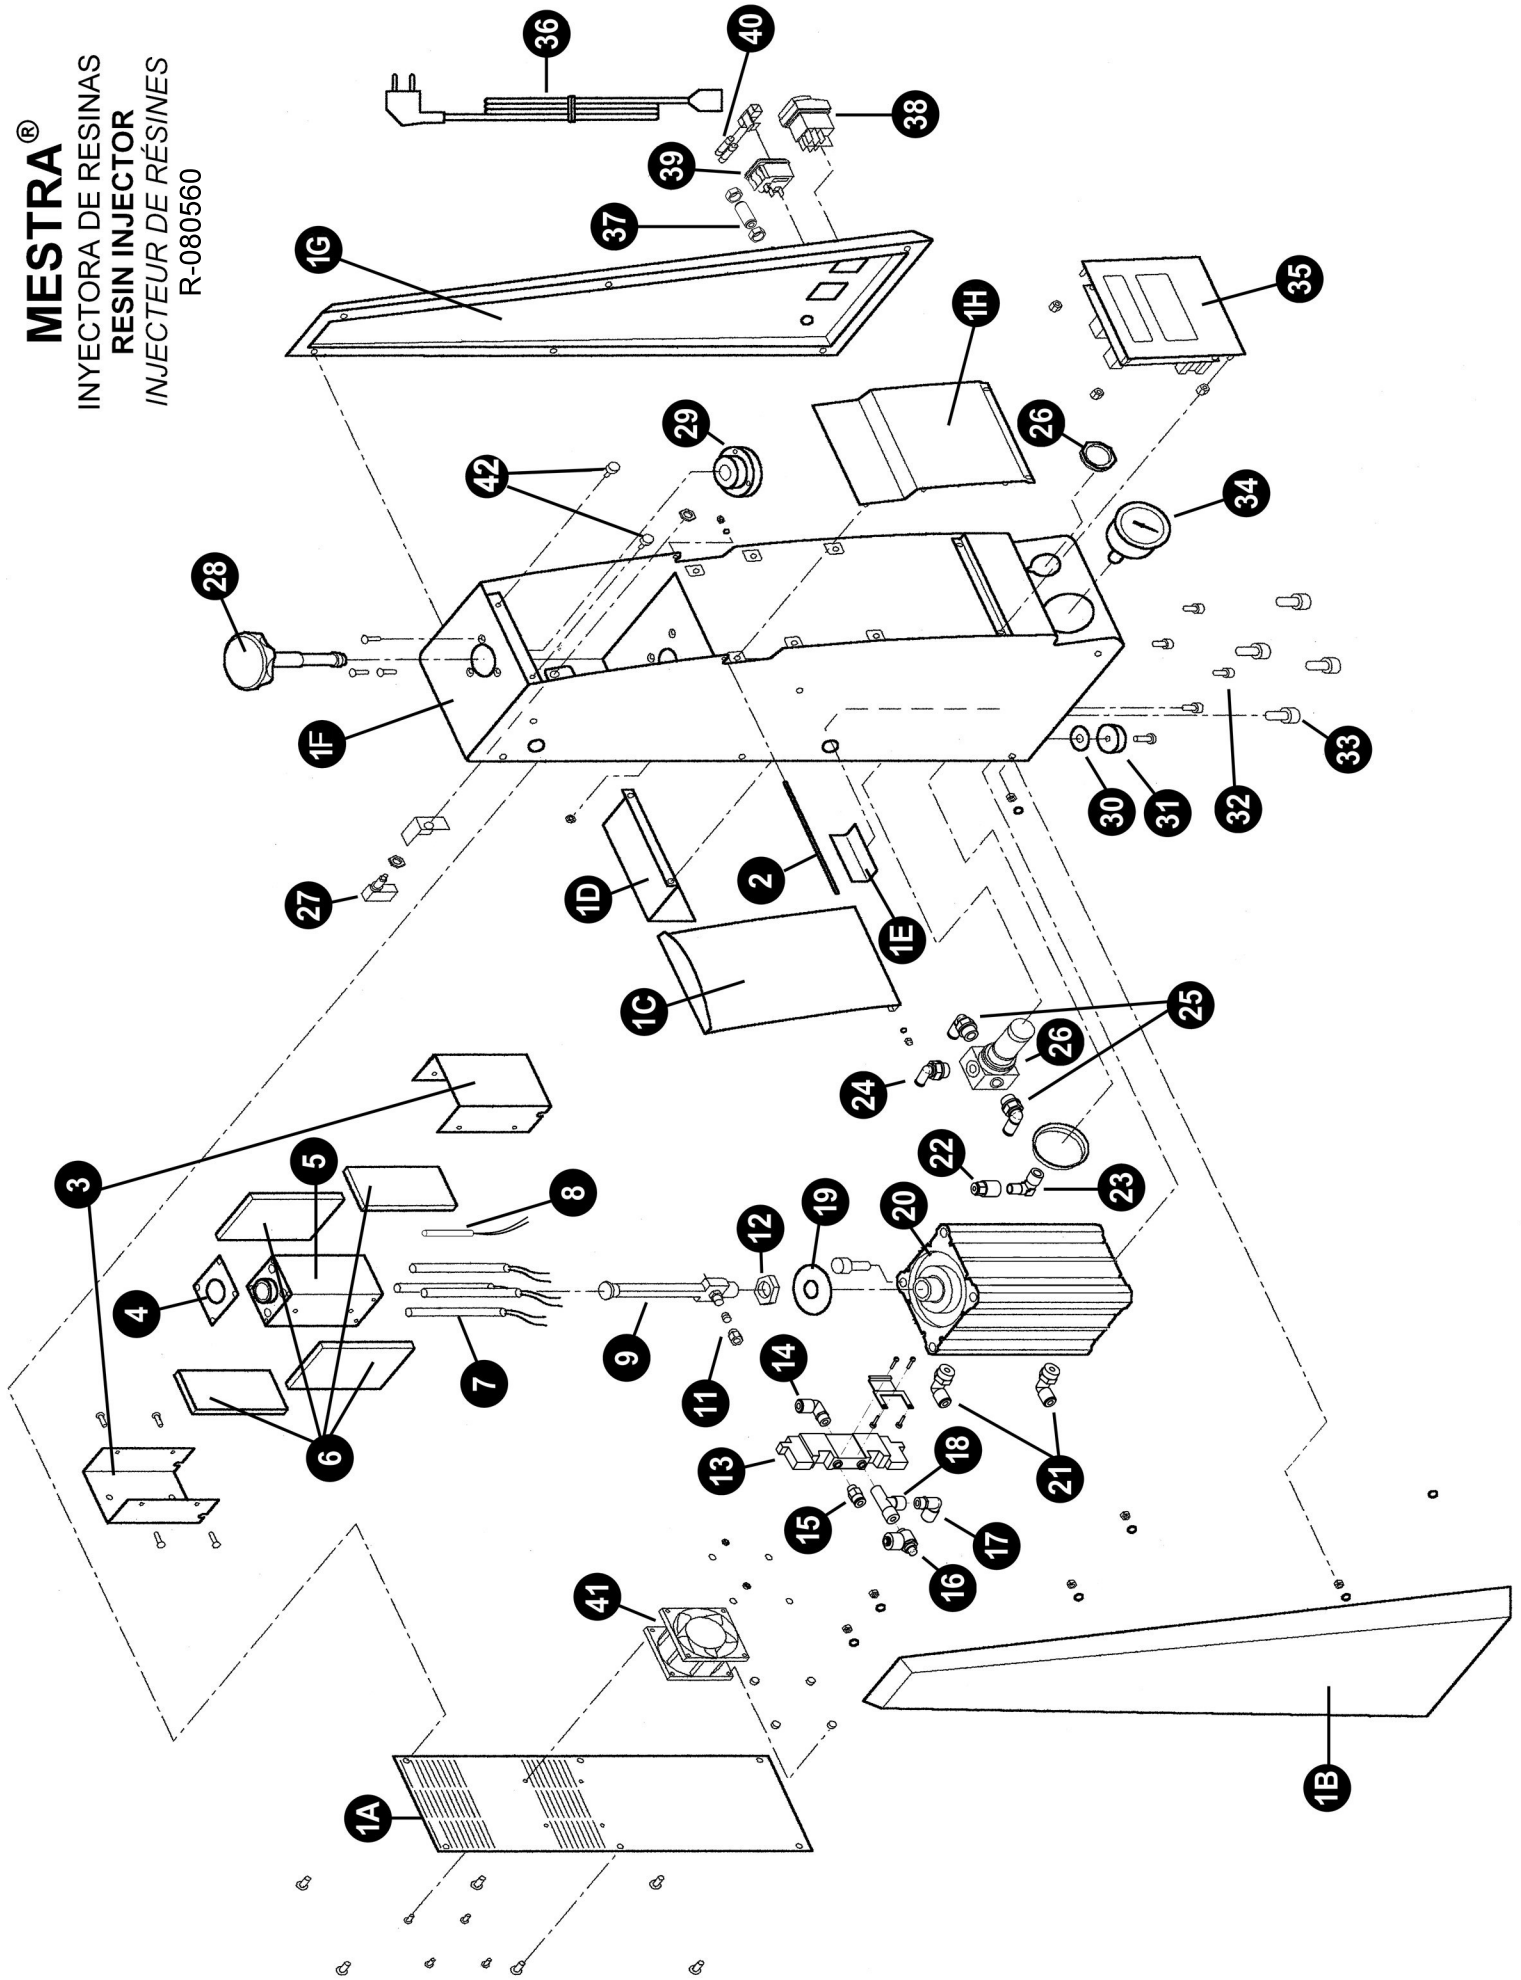

MESTRA®
 INYECTORA DE RESINAS
RESIN INJECTOR
 INJECTEUR DE RÉSINES
 R-080560

Nº	Ref.	Descripción	Description
1A	080561-33	Tapa trasera	Back lid
1B	080561-34	Tapa lateral izquierda	Left side lid
1C	080561-35	Puerta	Door
1D	080561-36	Chapa protección control	Control protection sheet
1E	080561-37	Escuadra fijación pared	Wall fixing square
1F	080561-38	Carcasa	Housing
1G	080561-39	Tapa lateral derecha	Rigth side lid
1H	080561-40	Tapa delantera	Front lid
2	080561-02	Varilla bisagra	Finge stick
3	080561-03	Chapa protección aislante	Insulation protection sheet
4	080561-04	Junta	Gasket
5	080561-05	Cámara de calentamiento	Heating chamber
6	080561-10	Placas aislantes	Insulations boards
7	080561-07	Resistencias	Resistence
8	080561-08	Sonda	Termal probe
9	080561-09	Inyector	Injector
11	080561-11	Racor inyector	Injector connector
12	080561-12	Tuerca inyector	Injector nut
13	080561-13	Distribuidor	Distribuidor
14	080561-14	Racor distribuidor codo	Elbow distribuidor connector
15	080561-15	Racor distribuidor recto	Straight distribuidor connector
16	080561-16	Regulador de aire	Air regulator
17	080561-17	Racor en codo	Elbow connector
18	080561-18	Racor en T	T connector
19	080561-19	Arandela inyector	Injector washer
20	080561-20	Cilindro	Pneumatic cilinder
21	080561-21	Racor en codo cilindro	Cilinder elbow connector
22	000333	Racor recto hembra	Straigth feme connector
23	080561-22	Racor en codo manómetro	Manometer elbow connector
24	000308	Racor en codo Ø4	Ø4 elbow connector
25	000312	Racor en codo Ø6	Ø6 elbow connector
26	080242-34	Manorreductor	Pressure control
27	080550-06	Microinterruptor	Microswitch
28	080561-01	Husillo con pomo	Spindle with pome
29	080561-24	Porta husillo	Spindle holder
30	080561-25	Arandela pata	Leg washer
31	080080-26	Pata	Leg
32	080280-25	Tornillos alineación	Alignment screws
33	080561-27	Tornillos sujeción cilindro	Cilinder cleamping screws
34	080561-28	Manómetro	Manometer
35	080561-29	Control	Control
36	000200	Cable	Cable
37	080251-07	Racor entrada aire	Air intel connector
38	080400-07	Interruptor	Switch
39	080490-06	Base con porta fusible	Base with fuse holder
40	000260	Fusible	Fuse
41	080400-08	Ventilador	Fan
42	080561-31	Imán puerta	Door magnet
	020210	Mufla inyectora para nylon	Injector flask for nylon