



MESTRA®

ARTICULADOR "ARCON" SEMIAJUSTABLE CON ARCO FACIAL Y ESTUCHE
"ARCON" SEMI-ADJUSTABLE ARTICULATOR WITH BOW AND CASE
 ARTICULATEUR MODELE "ARCON" SEMI-ADAPTABLE AVEC ARC FACIAL ET SA BOITE
 R-010100

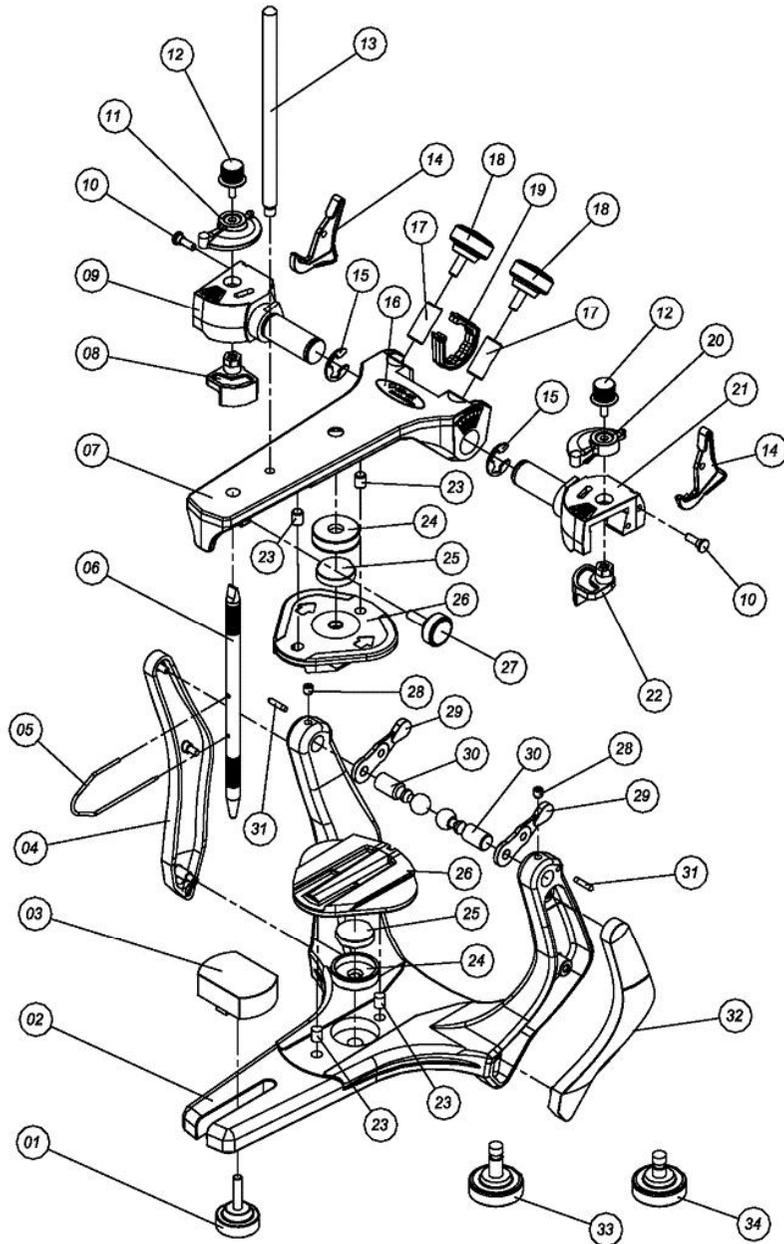


Nº	Ref.	Descripción
1	010100-01	Tornillo de fijación de la mesa incisal
2	010100-02	Rama inferior
3	010100-03	Mesa incisal padrón de acrílico
4	010100-04	Tapa de acabado de la columna derecha
5	010100-05	Aguja indicadora del plano oclusal
6	010100-06	Pino incisal con agujero
7	010100-07	Rama superior
8	010100-08	Aleta derecha
9	010100-09	Guía condílica derecha
10	010100-10	Clavija del elástico estabilizador
11	010100-11	Posicionador de la aleta derecha
12	010100-12	Tornillo de fijación de la aleta
13	010100-13	Clavija de apoyo de la rama superior
14	010100-14	Traba de posición central del articulador
15	010100-15	Anillo retenedor de la guía condílica
16	010100-16	Etiqueta de identificación del modelo
17	010100-17	Fijador de la guía condílica
18	010100-18	Tornillo de fijación de la guía condílica
19	010100-19	Tapa de acabado de la rasgadura de la polea
20	010100-20	Posicionador de la aleta izquierda
21	010100-21	Guía condílica izquierda
22	010100-22	Aleta izquierda
23	010100-23	Clavija guía de la placa de montaje
24	010100-24	Taza del imán
25	010100-25	Imán de fijación de la placa de montaje
26	010100-26	Placa de montaje riel (2 U.)
27	010100-27	Tornillo de fijación del pino incisal
28	010100-28	Tornillo para trabamiento del elemento condilar
29	010100-29	Elástico estabilizador
30	010100-30	Elemento condilar
31	010100-31	Clavija guía del arco
32	010100-32	Tapa de acabado de la columna izquierda
33	010100-33	Tornillo de fijación de la placa de montaje (rama inferior)
34	010100-34	Tornillo de fijación de la placa de montaje (rama superior)

ARCO FACIAL / FACE-BOW / ARC FACIAL
R-010100-50

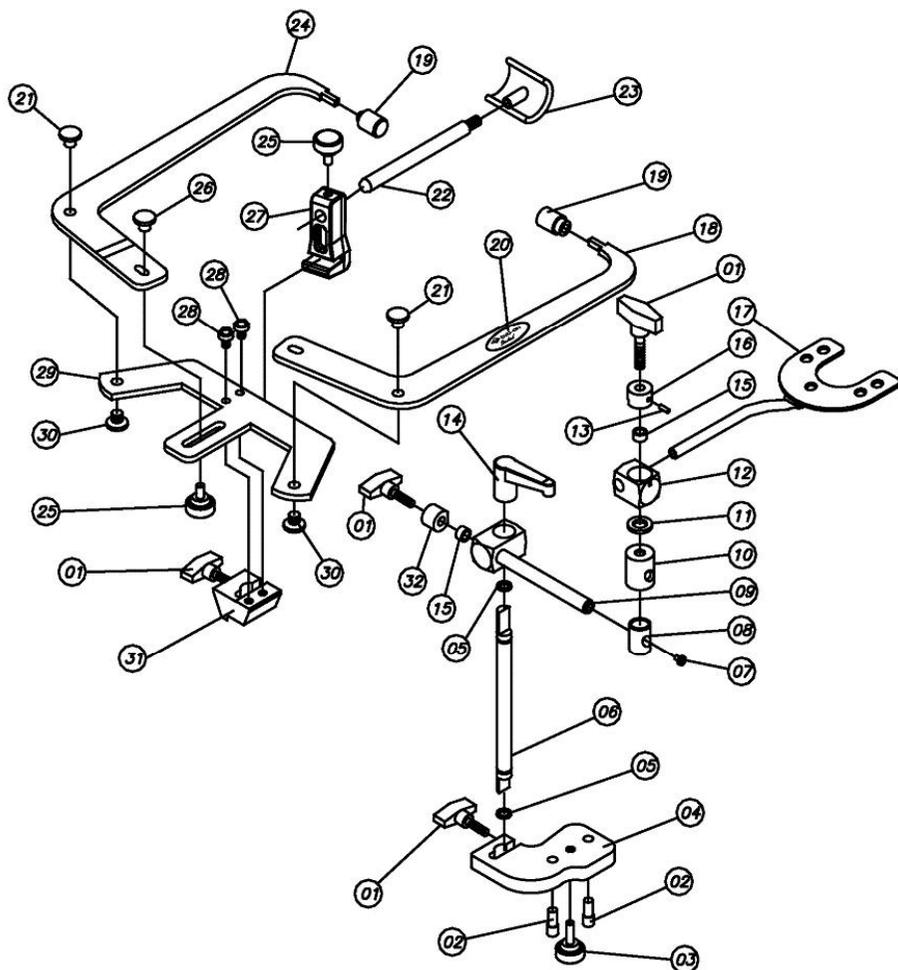

01	010100-501	Mariposa de la unión
02	010100-502	Clavija guía de la base inferior del conjunto de transferencia
03	010100-503	Tornillo de fijación de la mesa incisal
04	010100-504	Base inferior del conjunto de transferencia
05	010100-505	Anillo O-ring de la columna
06	010100-506	Asta del conjunto de transferencia
07	010100-507	Tornillo de final de curso
08	010100-508	Bloque interno del eje principal
09	010100-509	Eje principal del arco
10	010100-510	Bloque externo del eje principal
11	010100-511	Anillo dentado
12	010100-512	Bloque de unión del tenedor
13	010100-513	Clavija fijadora de la junción
14	010100-514	Soporte de la rama superior
15	010100-515	Anillo de la junción
16	010100-516	Fijador de la junción del tenedor (con agujero)
17	010100-517	Tenedor para dentado
18	010100-518	Arco izquierdo
19	010100-519	Aurícula
20	010100-520	Etiqueta de identificación del modelo
21	010100-521	Tuerca de la articulación del arco
22	010100-522	Asta de la pieza nasal
23	010100-523	Bloque de la pieza nasal
24	010100-524	Arco derecho
25	010100-525	Tornillo de fijación del arco
26	010100-526	Tuerca central del arco Profesional
27	010100-527	Soporte de la pieza nasal
28	010100-528	Tornillo de fijación de la base superior
29	010100-529	"W" del arco
30	010100-530	Tornillo de la articulación del arco
31	010100-521	Base superior del conjunto de transferencia
32	010100-532	Fijador de la junción (sin agujero)

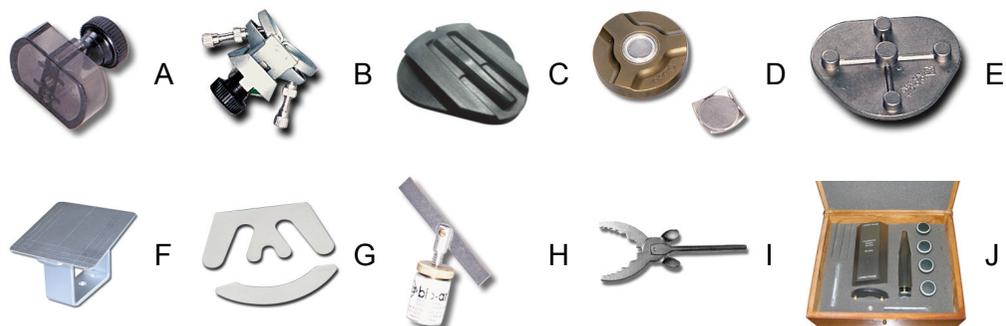

A	010100-03	Mesa incisal acrílica
B	010100-38	Mesa incisal metálica
C	010100-26	Placa de montaje riel (2 U.)
D	010100-39	Placa magnética
E	010100-40	Placa de montaje metálica (2 U.)
F	010100-35	Plano de Camper
G	010100-41	Regla de Fox
H	010100-37	Soporte del tenedor
I	010100-42	Tenedor desdentado ajustable
J	010100-36	Bloque calibrador