


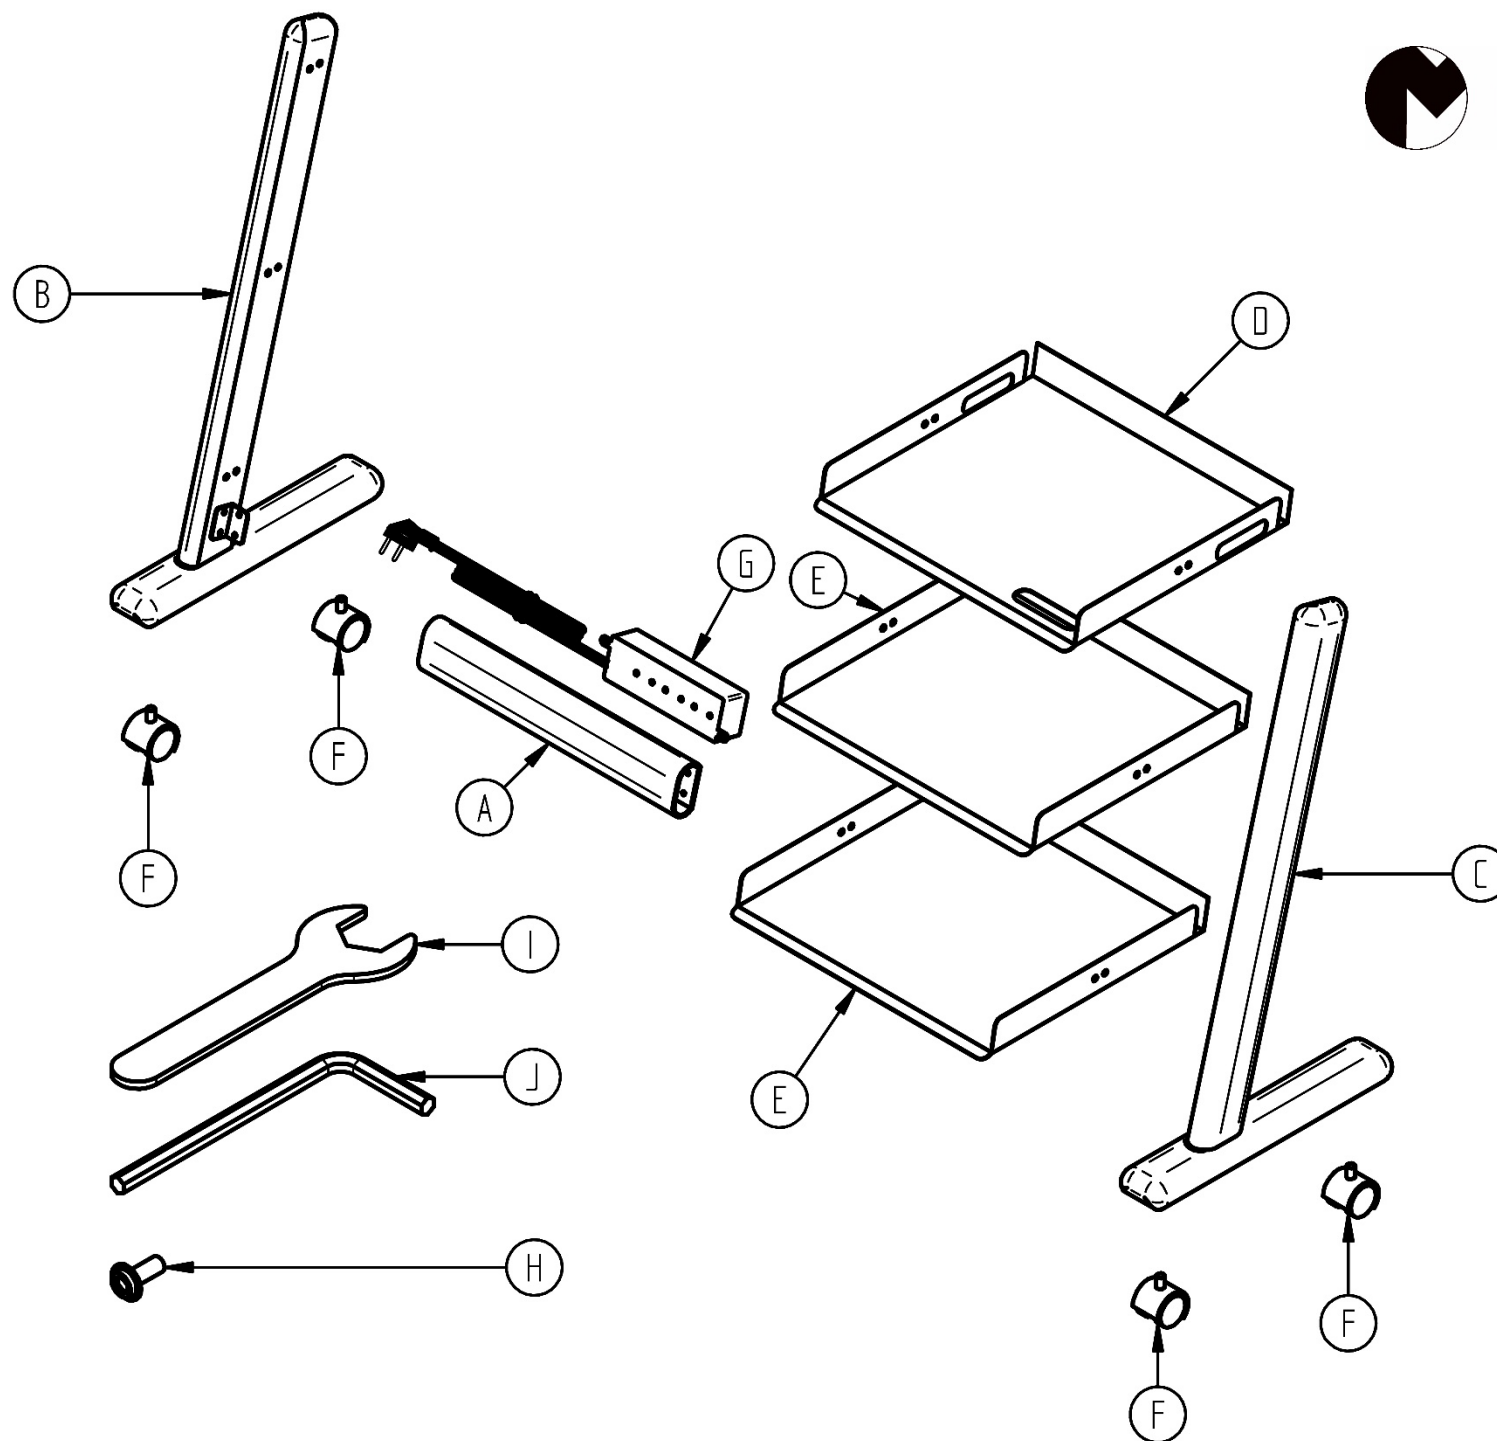

ES

Ref. 100307M

CARRO CON TRES BALDAS Y 3 ENCHUFES MONTABLE

Contenido del paquete:

A	Travesaño	1 u.
B	Lateral izquierdo	1 u.
C	Lateral derecho	1 u.
D	Bandeja superior	1 u.
E	Bandejas inferiores	2 u.
F	Ruedas	4 u.
G	Regleta	1 u.
H	Tornillos	18 u.
I	Llave fija	1 u.
J	Llave Allen	1 u.

Montaje:

1. Montar el travesaño entre los dos laterales y fijarlo a las escuadras con 4 tornillos
2. Montar las bandejas, cada una de ellas con 4 tornillos
3. Montar la regleta de conexión eléctrica sujetándola al travesaño con 2 tornillos usando la llave Allen.
4. Montar las 4 ruedas usando la llave fija.

EN

Ref. 100307M

TROLLEY WITH 3 SHELVES AND 3 CURRENT TAPS (FLAT-PACK)

Package content:

A	Crossbar	1 pc.
B	Left side	1 pc.
C	Right side	1 pc.
D	Top shelf	1 pc.
E	Lower shelves	2 pcs.
F	Wheels	4 pcs.
G	Power strip	1 pc.
H	Screws	18 pcs.
I	Wrench	1 pc.
J	Allen key	1 pc.

Assembly:

1. Mount the crossbar between the two side panels and secure it to the brackets with 4 screws.
2. Mount the shelves, each with 4 screws.
3. Mount the power strip to the crossbar with 2 screws using the Allen key.
4. Mount the 4 wheels using the wrench.

FR

Ref. 100307M

CHARIOT AVEC 3 ETAGERES ET 3 PRISES DE COURANT – A MONTER

Contenu de l'emballage :

A	Traverse	1 pièce
B	Latéral gauche	1 pièce
C	Latéral droit	1 pièce
D	Étagère supérieure	1 pièce
E	Étagères inférieures	2 pièces
F	Roulettes	4 pièces
G	Multiprise	1 pièce
H	Vis	18 pièces
I	Cé	1 pièce
J	Clé Allen	1 pièce

Assemblage :

1. Fixez la traverse entre les deux panneaux latéraux à l'aide des 4 vis.
2. Fixez les étagères, chacune avec 4 vis.
3. Fixez la multiprise à la traverse à l'aide des 2 vis et de la clé Allen.
4. Fixez les 4 roulettes à l'aide de la clé.