




CAJA UV

Ref. 100500

- Instalar lejos de fuentes de agua. El enchufe del producto debe mantenerse seco.
- Asegúrese de que no haya cuerpos extraños que cubran la entrada de aire. Asegúrese de que se forme una buena circulación del aire para no afectar el efecto de trabajo del producto o causar protección sobrecalentamiento.
- No seque elementos con poca resistencia al calor, herméticos, tratados con goma, materiales finos (seda, plumón) o con aceite inflamable.
- No utilice el producto dentro un armario o en un entorno cerrado, para evitar el apagado del producto debido a un mal funcionamiento o protección contra sobrecalentamiento causada por la ventilación del aire.
- El producto no debe exponerse a la luz solar directa durante mucho tiempo, para no causar un envejecimiento acelerado del material del producto y afectar la vida útil del producto.
- Deje de usarlo si el cable de alimentación está dañado.
- Si el aparato no funciona normalmente, apague la alimentación inmediatamente y envíela al punto de mantenimiento designado o al personal profesional para su inspección y reparación. No está permitido quitar y reemplazar piezas.

Componentes del producto

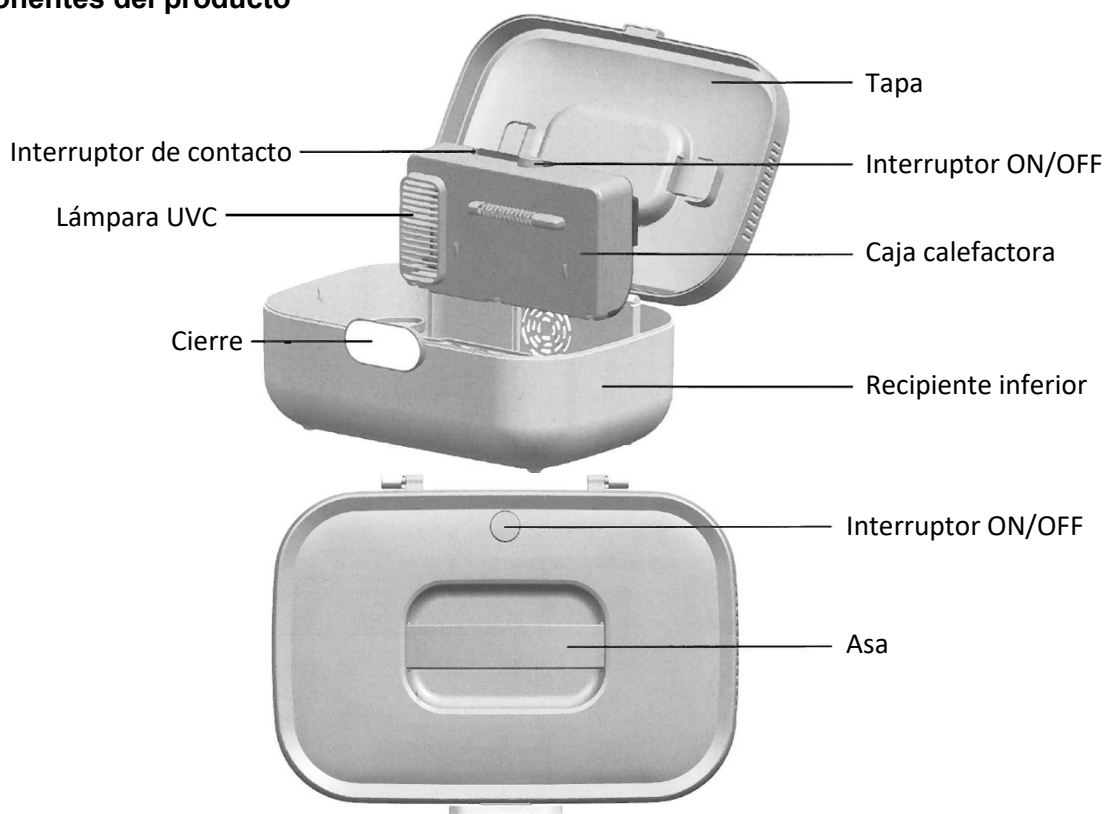

Utilización:

- Después de conectar la máquina, la luz roja parpadea.
- Presione la tecla para comenzar el modo de secado y desinfección: la luz se mantendrá encendida, la máquina comienza a funcionar, el ventilador de enfriamiento comienza a funcionar.
- El tiempo total de secado es de 150 minutos
- Después se encenderá la lámpara ultravioleta para la desinfección durante 10 minutos.
- A continuación, la luz roja parpadea. En este momento, el calentamiento y la lámpara UV se apagan. El ventilador de enfriamiento continúa funcionando durante 3 minutos y entra en el estado de espera.

Modo de desinfección separado:

- Mantenga presionada la tecla durante 3 segundos. Se encenderá la luz azul, indicando que la lámpara UV está trabajando.
 - El trabajo se detiene después de 10 minutos, la luz roja parpadea y entra en el estado de espera.
-
- Para detener el funcionamiento, presione la tecla: la luz roja parpadeará y la máquina deja de funcionar después de 10 segundos.
 - Independientemente del modo, la lámpara UV se encenderá solo cuando la cubierta de la máquina esté cerrada, y se apagará automáticamente cuando se abra la cubierta de la máquina.



Talleres Mestraitua S.L.

Txori-erri Etorbidea, 60
T: (+34)944530388 - F: (+34)944711725
mestra@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA - BILBAO - ESPAÑA