

Sableuses série **Eclipse II et II T**



MESTRA[®]



Ref. 080220



Ref. 080228

Suivez-nous dans nos réseaux sociaux!

www.mestra.es





MESTRA®

Mestra a lancé sa première sableuse dans les années 60, destinée au secteur de la bijouterie et à celui de la prothèse dentaire. Une machine alors, assez basique mais qui a été l'embryon de la large gamme de sableuses qui figurent aujourd'hui dans le catalogue MESTRA: Un premier pas dans le long parcours de la recherche, du design, et de la créativité.

Le Docteur naturaliste Giuseppe Ingegneri prétendait que concevoir le meilleur aboutit au résultat de l'évolution proprement dite. La vie tend naturellement à la perfection. Sans cette volonté d'évolution l'excellence deviendrait médiocrité. Soixante années d'expérience et de recherches dans la fabrication de sableuses sont notre meilleure carte de visite pour vous présenter nos dernières nées Eclipse II et Eclipse II T. Ces deux modèles bénéficient d'un héritage qui garantit la qualité et l'excellence du savoir-faire. C'est parce que nous savons que c'est le bon outil qui permet à l'artisan de faire un bon travail que nous avons fait bénéficier ces deux sableuses de toutes nos avancées en matière design, de qualité des composants, d'ergonomie mais aussi d'économie.

LA CABINE



La cabine de sablage est la pierre angulaire d'une bonne sableuse. Large, spacieuse, bien éclairée, permettant au prothésiste de ne pas quitter sa zone de confort pour sabler avec précision. Le corps de la série Eclipse est fabriqué en ABS de haute résistance, capable de supporter une utilisation professionnelle: ses dimensions extérieures bien qu'étant réduites, ont permis par des arrondis d'optimiser l'espace de travail. L'absence d'angles favorise un nettoyage et un entretien aisés. La position de travail de l'opérateur est optimale. Le modèle Eclipse II T est équipé d'une buse statique et d'un grand réservoir de sable recyclé. Sa capacité suffit pour la réalisation de la plupart des sablages des dégrossissages demandés à une sableuse. La hauteur de travail a été étudiée pour le plus grand confort de l'opérateur.

L'ERGONOMIE




Sabler implique une visibilité optimale. Les sableuses Eclipse offrent une large fenêtre de vision: Près de 80% de la partie supérieure des machines sont en verre sécurit. La posture de l'opérateur, la position de ses mains, l'angle de vision pendant le travail, l'accès à la pédale sablage sont autant d'éléments qui ont été pris en compte pour élaborer ces deux nouveaux modèles de sableuse.

L'éclairage est fourni par une puissante lampe LED à lumière du jour permettant une fidèle restitution chromatique des éléments, sans brillances ni zones d'ombre. Elle est située dans la partie supérieure de la sableuse. La source de la lumière est ainsi occultée pour éviter de créer des éblouissements ou des reflets nuisibles à la vue, déjà très sollicitée en prothèse dentaire.

Le changement de silo se fait de manière très simple: Il suffit d'actionner un interrupteur à bascule situé à l'intérieur même de la cabine de sablage pour sélectionner l'abrasif désiré.

Sableuses série **Eclipse II** et **II T** Ref. 080220 et 080228

L'ÉCONOMIE

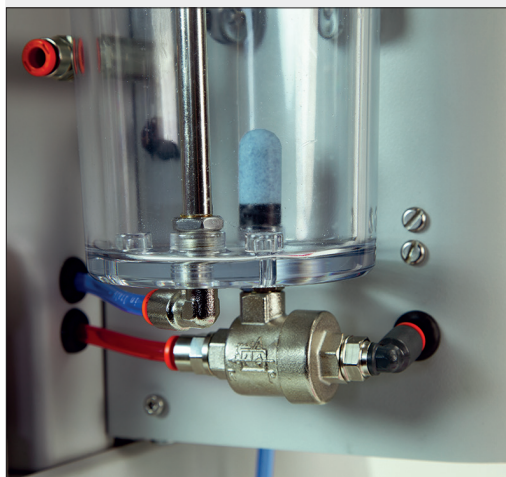

Lorsqu'on parle de faire des économies ce n'est pas uniquement lors de l'achat de la machine. Il faut également prendre en considération les frais générés par l'entretien et aussi par l'achat de consommable. Les sableuses Eclipse sont équipées de valves qui dépressurisent les silos contenant le sable, à peine on lâche la pédale: Le flux d'abrasif cesse quasi instantanément, et donc, la dépense en produit de sablage est moindre. Cette dépressurisation immédiate des silos est aussi un paramètre important quant à la sécurité de nos sableuses. Les buses de sablage en métal dur ont été choisies pour leur longévité et leur résistance à l'usure. Le diamètre sélectionné permettra à l'opérateur de travailler avec précision tous les recoins des pièces à sabler grâce à un jet uniforme et concentré sans gaspillage de l'abrasif. Quant à l'entretien, tout le système de conduits de sablage est démontable très facilement sans avoir recours à l'outillage. On pourra ainsi résoudre des éventuels problèmes d'obstruction. La purge de condensation dans le filtre à air se fait automatiquement. Les filtres anti-retour et anti-bruit des silos doivent être changés une fois par an (pour une utilisation professionnelle normale).

LA QUALITÉ



Chez **MESTRA**, nous apportons un soin particulier à l'heure de choisir les éléments qui composent nos produits. Nous exigeons que ces éléments fournissent à nos machines la qualité, la fiabilité et la durabilité indispensables à un usage professionnel. Les composants pneumatiques des sableuses Eclipse sont des pièces industrielles de premier choix. Ce qui les place parmi les meilleures de leur catégorie, et qui assure, si l'on suit les recommandations d'entretien, un bon fonctionnement et une grande longévité. Le prothésiste pourra se rendre compte de cette qualité dans l'utilisation de la sableuse: simplicité, précision, changement de crayon simple, silos accessibles, éclairage idéal... L'esthétique soignée des sableuses Eclipse leur permettront de trouver aisément leur place dans le laboratoire. Elles satisfont pleinement aux rigoureux standards de qualité que **MESTRA** applique à toutes ses machines. Les sableuses Eclipse, garantiront au professionnel un travail et une finition irréprochables de leurs travaux. Il vous suffira de choisir le bon abrasif, la bonne pression et la bonne distance de sablage. Pour le reste, vous pouvez faire confiance à votre sableuse.

LE DESIGN



Chez **MESTRA** nous maintenons le concept qui consiste à marier la fiabilité et la robustesse avec un design agréable. Nous nous efforçons de doter nos produits de formes agréables et avant-gardistes pour le laboratoire. La série Eclipse ne déroge pas à la règle. Moderne, élégante, singulière... sont des qualificatifs qui viennent à l'esprit lorsqu'on les regarde. Gageons qu'une sableuse Eclipse apportera à votre lieu de travail un air rafraîchissant et innovant qui renforcera à coup sûr l'image de marque de l'entreprise. Toutes les machines **MESTRA** sont conçues avec l'objectif d'offrir à son acquéreur la satisfaction de ses besoins dans un design agréable. La qualité des matériaux utilisés, le niveau des finitions, le côté tactile des commandes, la simplicité d'utilisation, l'ergonomie, le rapport qualité-prix, font partie du cahier des charges auquel se confrontent nos ingénieurs à chaque nouvelle création. Vous en avez peut-être fait le constat en acquérant une de nos machines. La série de sableuses Eclipse a été réalisée dans le même concept et a bénéficié en plus de nouvelles technologies dans sa fabrication pour la rapprocher encore plus de la prothèse dentaire High-Tech du XXI^e siècle.

Características

Sableuses série **Eclipse II** et **II T**

Ref.	080220	080228
Hauteur	330 mm	490 mm
Largeur	360 mm	360 mm
Profondeur	450 mm	450 mm
Poids	5,7 kg	7,7 kg
Consom. d'air	80 l/min.	100 l/min.
Pression de travail	2 a 5 atm.	2 a 5 atm.
Éclairage intérieur	à LED	

*Le fabricant se réserve le droit à des modifications sans préavis



MESTRA[®]
Notre marque de confiance



TALLERES MESTRAITUA S.L.

Txori-Erri Etorbidea, 60

Tlf. +34 944 530 388* Fax: +34 944 711 725

E-mail: comercial@mestra.es

48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)

www.mestra.es (+ de 1.000 références dans notre catalogue)

Distributeur: