



# FOUR CÉRAMIQUE

Réf. 100249






Version corrigée du four à céramique **MESTRA**. Son fonctionnement est entièrement automatique et compatible avec les différents types de céramiques disponibles sur le marché. Sa ligne moderne possède une esthétique plus agréable. Il dispose également d'un grand écran tactile facile à utiliser avec des icônes et des graphiques très intuitifs.

Grâce à ce panneau synoptique, il est possible de voir comment évoluent les paramètres du processus de manière confortable et claire. Sa mémoire permet de stocker des programmes en modifiant des paramètres tels que la température, le temps de séchage, la vitesse de chauffe, la température maximale, le temps de maintien et de refroidissement, le vide, etc.

Pour améliorer la précision, le four permet un étalonnage de la température. Le four dispose également de différentes alarmes qui informeront de toute anomalie : rupture du thermocouple ou de la résistance, défaillance du système de vide, etc.

Le four est livré avec les éléments suivants:

- ✓ Pompe à vide.
- ✓ Plateau support de chauffe.
- ✓ Kit de calibration.
- ✓ Plateau externe.

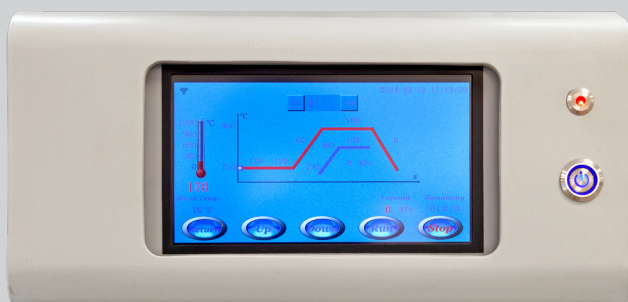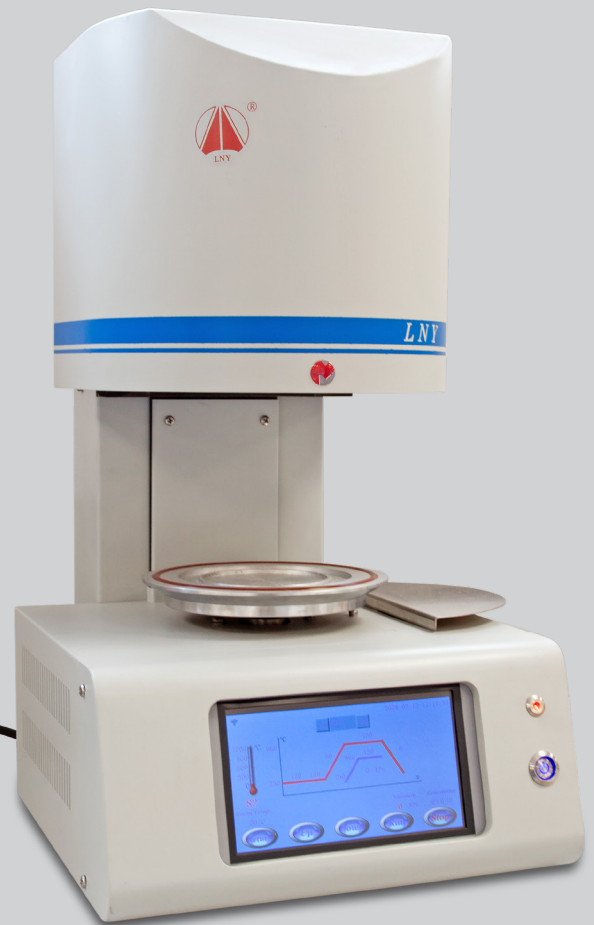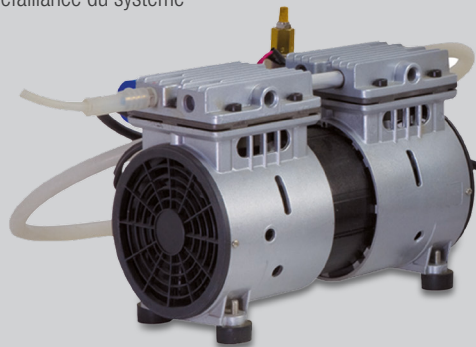

### Caractéristiques:

Hauteur 426 mm • Largeur 320 mm • Profondeur 392 mm

Poids 24 kg. • Temp. Max. 1200 °C

Vide max. -97 kPa • Consommation  $\leq 1.5$  kW  $\pm 10$  %

Alimentation AC 220 V.  $\pm 10$  % 50 Hz. 15 A