



SIEGE PONI

Réfs. 100600 - 100602



Siège PONI sans dossier

Réf. 100600

Le fauteuil est équipé d'un système de freinage de sécurité. Lorsqu'il est inoccupé, les roues se bloquent pour éviter tout déplacement accidentel. Dès qu'une personne s'assoit, les roues se débloquent et tournent librement.

Caractéristiques:


Hauteur maximale du siège: 730 mm

Hauteur minimale du siège: 530 mm

Profondeur: 320 mm • Largeur: 360 mm

Poids: 7 kg • Charge maximale: 150 kg

Roues avec freins de sécurité (EN 1335)

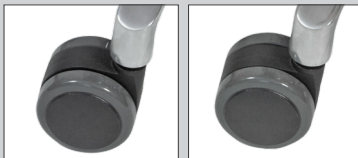

Siège PONI avec dossier

Réf. 100602

ROTATION MULTIPLE RÉGLABLE

Le dossier peut s'incliner légèrement et indépendamment.

L'ensemble du dossier peut être relevé, abaissé et dégagé.

La barre d'air peut être relevée, abaissée et pivotée.

Les roulettes peuvent pivoter à 360°. Elles n'abîment pas le sol.



FONCTION INCLINAISON

Roues avec freins de sécurité (EN 1335)



Système de levage à commande au pied.



- ✓ Hauteur réglable.
- ✓ Cuir PU de haute qualité.
- ✓ Efficace pour la désinfection des pièces traitées avec des produits de nettoyage courants. Ne se décolore pas et ne vieillit pas facilement.
- ✓ Mousse haute résilience. Contrôle rigoureux des matières premières. Supérieur à la norme nationale de haute résilience, pour un confort d'assise optimal.

- ✓ Barre d'admission pneumatique à quatre étages. Sécurisé et sans faille. Certifié TUV et SGS.
- ✓ Joint d'étanchéité hydraulique. Protections multiples : aucune fuite d'huile ni d'air! Longue durée de vie.
- ✓ Nettoyage du filtre à huile. Dispositif intégré de raclage d'huile. La partie visible du vérin est propre et exempte d'huile, éliminant ainsi tout risque de contact accidentel.

Caractéristiques:

Hauteur maximale du siège: 640 mm

Hauteur minimale du siège: 200 mm

Profondeur: 320 mm • Largeur: 370 mm

Poids: 11 kg • Charge maximale: 150 kg



MESTRA

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)



Système de management
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003